Brugsanvisning for:
40L/60L/80L /100L/120L

Anvendelse

SoRoTo Superblander er anvendelig til blanding af alle forekommende materialer i byggeindustrien, samt til andre blandeopgaver, hvor der stilles store krav til hurtig og homogen blanding af materialerne. Ved blanding af beton med sten, må kun SoRoTo Superblander 60L/30, 80L/30 , 100L/30 og 120L/30 med gummiblandearme bruges.

Før start (kun 40L/30 og 60L/30).

Inden start af blandemaskinen, indstilles teleskopbenene til den ønskede højde til aftapning i spand eller trillebør.

Justering af benene gøres nemmest ved at lægge blanderen ned, så den hviler på alle fire hjul. Benene frigøres eller låses med de påmonterede låsesplitter.

Før tilslutning af el.

Inden strømmen tilsluttes, skal blandearmene sættes på plads, og gittertragten skal slås ned.

Sikkerhedsnettet foran udtømnings-tragten skal være monteret.

Ovenstående påbud er et krav fra arbejdstilsynet, som skal være opfyldt inden maskinen tages i brug.

Drift af SoRoTo Superblander.

På blanderen er der monteret et motorværn med nødstop. Under nødstoppet forefindes trykknapper for start og stop. Endvidere er der i motorværnet monteret en nul-spændingsudløser. Ved strømsvigt skal blanderen genstartes.

Motoren vil ikke starte hvis ikke gittertragten er lukket ned.

Nu er blanderen klar til brug. Ved brug af posemateriale lægges posen op på gitteret og gemmenskæres med poseopsprætteren, så materialet falder ned i blandekaret. Herefter kan væsken tilsættes.

Maskinen kan tåle at stå stille eller køre under påfyldningen.

Advarsel

Stik aldrig hånden eller genstande ned i maskinen, når der er tilsluttet strøm til blanderen.

Efter endt blandetid og når materialet har opnået den ønskede konsistens, åbnes spjældet i bunden af blandekaret for udtømning.

Udtømning kan ske over flere omgange, afhængige af behovet. Vær opmærksom på at afhærdning af materialet ikke må finde sted i blandekaret.

Advarsel

Da maskinen kører under udtømning må hænder eller genstande aldrig stikkes ind i eller op i maskinen. Hvis maskinen blokeres – f.eks. af store sten - så kontroller altid, at stikket er taget ud af motorværnet, inden hindringen fjernes.

Rengøring

Før blanderen rengøres, udtages stikket af stikdåsen.

Gittertragten åbnes og blandearmene løftes af uden brug af værktøj. Blandearme vaskes særskilt. Nu kan blandekaret afvaskes.Efter endt rengøring monteres blandearme og gittertragten lukkes.



Blandearme

De fire blandearme sidder i forskellige højder. Udskiftning og indstilling af blandearme forgår nemt ved at løsne de to bolte, der holder den pågældende arm.

Transport

Ved transport af blanderen anbefales det, at den lægges ned på de fire hjul. Gittertragten skal låses med den monterede gummistrop.

Sikkerhed

Ved anvendelse af forlængerkabel skal man være opmærksom på følgende:

- Anvend aldrig længere kabel end nødvendigt.
- Anvend altid kabel med min. dimension på 1 mm^2.
- Lad aldrig kablet være rullet op på rullen. Rul det altid helt ud.

Nødstop kan altid udløses uden risiko for personale, maskine eller produkt. Efter udløsning af nødstop afhjælpes årsagen. Nødstoppen nulstilles og maskinen startes på normalvis.

Ved blandinger af materialer, der afgiver ubehagelige eller farlige dampe og/eller støv, skal der anvendes tætsluttende låg.

Teknisk data

Model	40L/30
Motor:	240V - 0,75 kW – 50 Hz
B/L/H:	60*60*85 cm
Kapacitet:	40 L.
Vægt:	45 kg (tom).

L_{Aeq}< 75dB(A) ved pudsmørtel.

Model	60L/30
Motor:	240V - 0,75 kW – 50 Hz
B/L/H:	60*75*85 cm
Kapacitet:	60 L.
Vægt:	54 kg (tom).

L_{Aeq}< 75dB(A) ved pudsmørtel.

Model	80L/30
Motor:	240V - 0,75 kW – 50 Hz
B/L/H:	60*75*106 cm
Kapacitet:	80 L.
Vægt:	65 kg (tom).

L_{Aeq}< 75dB(A) ved pudsmørtel.

Model	100L/30
Motor:	240 V - 0,75 kW – 50 Hz
B/L/H:	68*80*106 cm
Kapacitet:	100 L.
Vægt:	75 kg (tom).

L_{Aeq}< 75dB(A) ved pudsmørtel.

Model	120L/30
Motor:	240 V – 1,1 kW – 50 Hz
B/L/H:	72*95*118 cm
Kapacitet:	120 L.
Vægt:	90 kg (tom).

L_{Aeq}< 75dB(A) ved pudsmørtel.

Teknisk support :

Værksted : Egegårdsvej 4-6, 2610 Rødovre
Tlf. 36 72 78 00 Fax. 36 72 75 90

Anden henvendelse :

Kontor : Ved Damhussøen 24, 2720 Vanløse
Tlf. 36 72 75 00 Fax. 38 71 36 16

DANSK
A4*0303cø reservedel 40/60/80L

Reservedelsliste


SOROTO MASKINER ApS CE

SOROTO tvangsblander
Type 40/60/80L-30

Pos nr.	Beskrivelse	Reservedels nr.
#1.	Støvtætlåg*	XX.001
2.	Gittertragt	XX.002
3.	Blandekar inkl. Spjæld komplet.	XX.003
4.	Løst stel.	XX.004
#4A	Skammel til spand.	XX.004A
5.	Små hjul inkl. Fastlock.	XX.005
5A	fastlock.	XX.005A
6.	Storehjul inkl. Split.	XX.006
6A	Split.	XX.006A
7.	Udgangspjæld inkl. Bolt m.v.	XX.007
8.	Afbryder inkl. Motorværn 7,5 Amp. med termoskring og O-udløser.	XX.008
8B	Løs Termosikring (kun ældre modeller)	XX.008B
8C	Endestop, for mekanisk afbrydelse	XX.008C
9.	(1 stk.) Sideskrabere.	XX.009
9A	(1 stk.) Sideskrabere.	XX.009A
10.	(1 stk.) Sidebundskrabere.	XX.010
11.	(1 stk.) Bundskraber "rive."	XX.011
12.	Udgangsaksel.	XX.012
12A	Komplet sæt spændstifter	XX.012A
13.	Motor 0,75 kW. 1400/26 omdr. minut 1x230V.	XX.013
13A	Løs motor uden gearkasse	XX.013A
13B	Løs gearkasse uden motor	XX.013B
14.	Startkondensator 250 µf. Ø72/H125mm.	XX.014
15.	Driftkondensator 25 µf. Ø35/H100mm.	XX.015
16.	Fasekompenseringskondensator 20 µf.	XX.016
#17.	Teleskopben for. (2 stk)	XX.017
#18.	Teleskopben bag	XX.018
#18A	Splitér til teleskopben	
19.	Sikkerhedsgitter.	XX.019
#20.	3-armet gummiskrabesæt komplet.*	XX.020
#21.	Gummi. (udskiftningssæt.)	XX.021
22.	Blandearme komplet	XX.022
23.		XX.023
24.		XX.024
24A		XX.024A
25.		XX.025
25A		XX.025A
26.		XX.026
26A		XX.026A

**EKSTRAUDSTYR*

#1+20+21 findes ikke til 40L
#9A findes kun til 40L
#4A findes kun til 80L
#17+18+18A findes kun til 40L og 60L

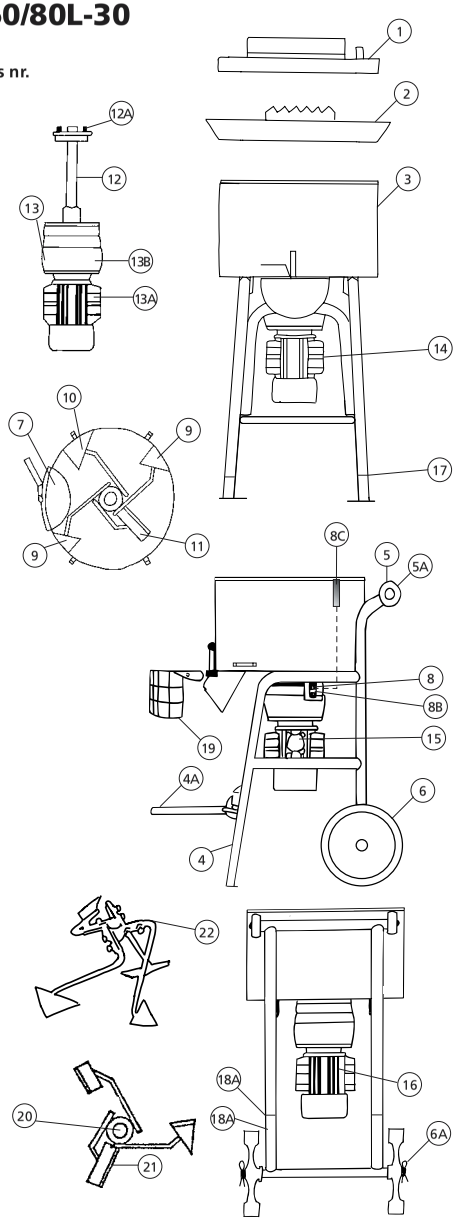

DANSK
A4*0303cø reservedel 100 – 120L

Reservedelsliste

SOROTO MASKINER ApS CE

SOROTO tvangsblander
Type 100 – 120L-30

Pos nr.	Beskrivelse	Reservedels nr.
1.	Støvtætlåg *	XXX.001
2.	Gittertragt	XXX.002
3.	Blandekar inkl. Spjæld komplet.	XXX.003
3A	Alukar uden bund.	XXX.003A
3B	Jernkar uden bund.	XXX.003B
3C	Blandekar bund.	XXX.003C
4.	Løst stel.	XXX.004
4A	Skammel til spand	XXX.004A
5.	Små hjul inkl. Fastlock.	XXX.005
5A	Fastlock.	XXX.005A
6.	Storehjul inkl. Split.	XXX.006
6A	Split.	XXX.006A
7.	Udgangspjæld inkl. Bolt m.v.	XXX.007
8.	Afbryder inkl. Motorværn 7,5 / 9,5 Amp. med termoskring og O-udløser.	XXX.008
8B	Løs Termosikring (kun ældre modeller)	XXX.XX8B
8C	Endestop, for mekanisk afbrydelse	XXX.XX8C
#9.	(1 stk.) Sideskrabere.	XXX.009
#10.	(1 stk.) Sidebundskrabere	XXX.010
#11.	(1 stk.) Bundskraber "rive."	XXX.011
12.	Udgangsaksel.	XXX.012
12A	Komplet sæt spændstifter	XXX.012A
13.	Motor 0,75 / 1,1 kW. 1400/26 omdr. minut 1x230V.	XXX.013
13A	Løs motor uden gearkasse	XXX.013A
13B	Løs gearkasse uden motor	XXX.013B
14.	Startkondensator 250 µf. Ø72/H125mm.	XXX.014
15.	Driftkondensator 25 µf. Ø35/H100mm.	XXX.015
16.	Fasekompenseringskondensator 20 µf.	XXX.016
17.		XXX.017
18.		XXX.018
19.	Sikkerhedsgitter.	XXX.019
20.	3-armet gummiskrabesæt komplet.*	XXX.020
21.	Gummi. (udskiftningssæt.)	XXX.021
#22.	Blandearme komplet.	XXX.022
#23.	Multi–Blandearme komplet.	XXX.023
#24.	Multi–Sideskraber inkl. blandeskovle.	XXX.024
#24A	Løs sideskraber skovl.	XXX.024A
#25.	Multi–Sidebundskrabere komplet.	XXX.025
#25A	Løs sidebundskovl.	XXX.025A
#26.	Multi–Riveskraber komplet.	XXX.026
#26A	Løs riveskovl.	XXX.026A

**EKSTRAUDSTYR*
 # 9/10/11/22 findes kun til 100L
 # 23-26A findes kun til 120L

